

Instructions de montage

Module de raccordement 1X2 Quante-MX 2000

Côté câble



Couvercle de protection

Côté abonné



Remplis de gel




Parasurtension




Fixation du module de raccordement

- Introduire le côté câble sur le rail DIN et appuyer légèrement sur le côté abonné
- Pour le démontage, presser légèrement avec un tournevis contre le module de raccordement


1

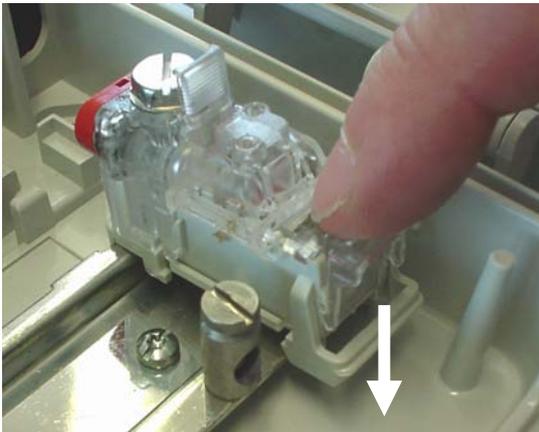




2

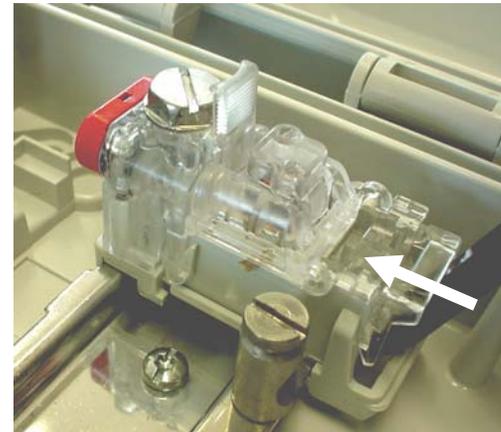

Côté câble

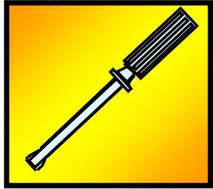

- Desserrer la vis jusqu'au clic
- Introduire les fils
- Serrer la vis jusqu'au clic
- Jusqu'à 50 branchements possibles

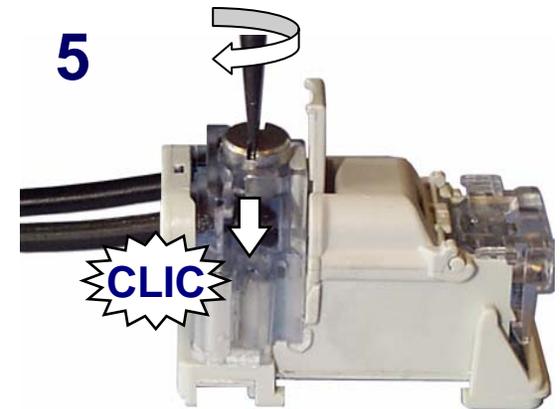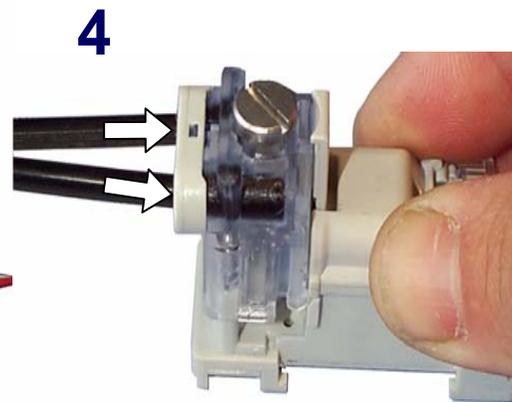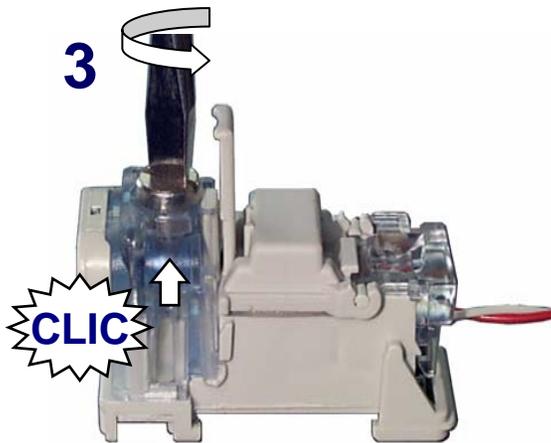


MX 2000




Côté abonné

6

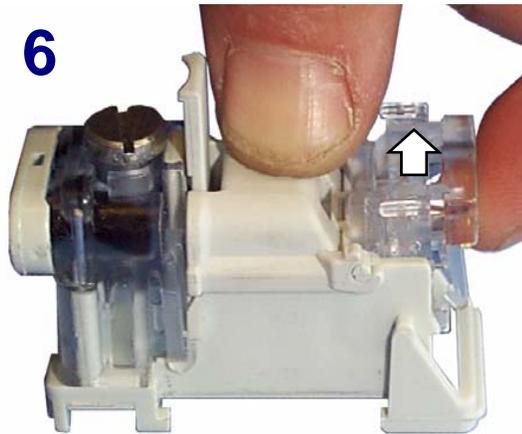


- Tirer le levier contre le haut
- Introduire les fils
- Enfoncer le levier jusqu'au clic
- Jusqu'à 50 branchements possibles

7

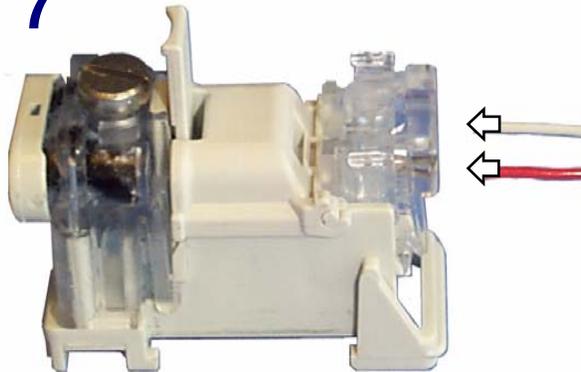

8

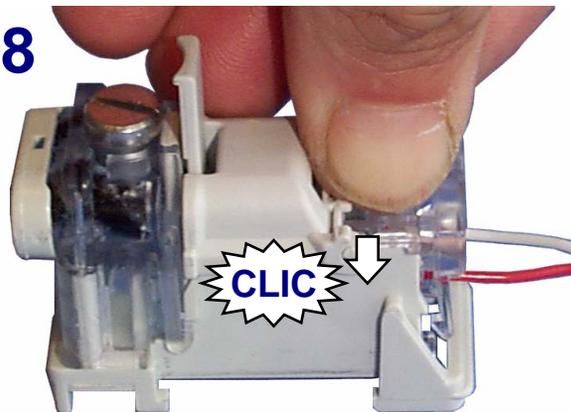


9



Mesurage sans interruption

Deux contacts placés dans le couvercle de protection permettent un mesurage sans interruption

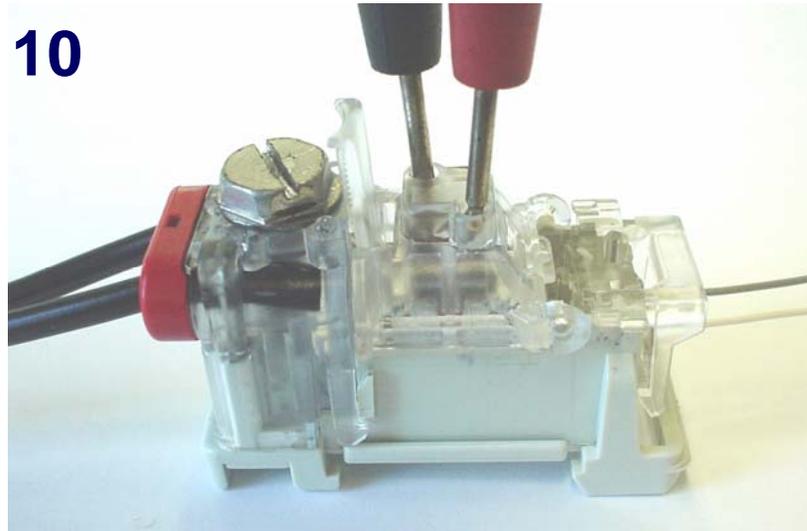

MX 2000

Ouverture du module de raccordement

- Ouvrir en soulevant le levier du couvercle
- La connexion à la ligne est interrompue
- Côté câble est toujours protégé
- 4 points de mesure sont à disposition

